


Expédition

- 1) Sélectionner votre destination en passant la clef magnétique devant un des deux contacts suivant votre destination **(la porte s'ouvre automatiquement)**
- 2) Introduire la pochette en la tenant par l'un des côtés du parachute et glisser l'arrière de celle-ci dans le tube du fond

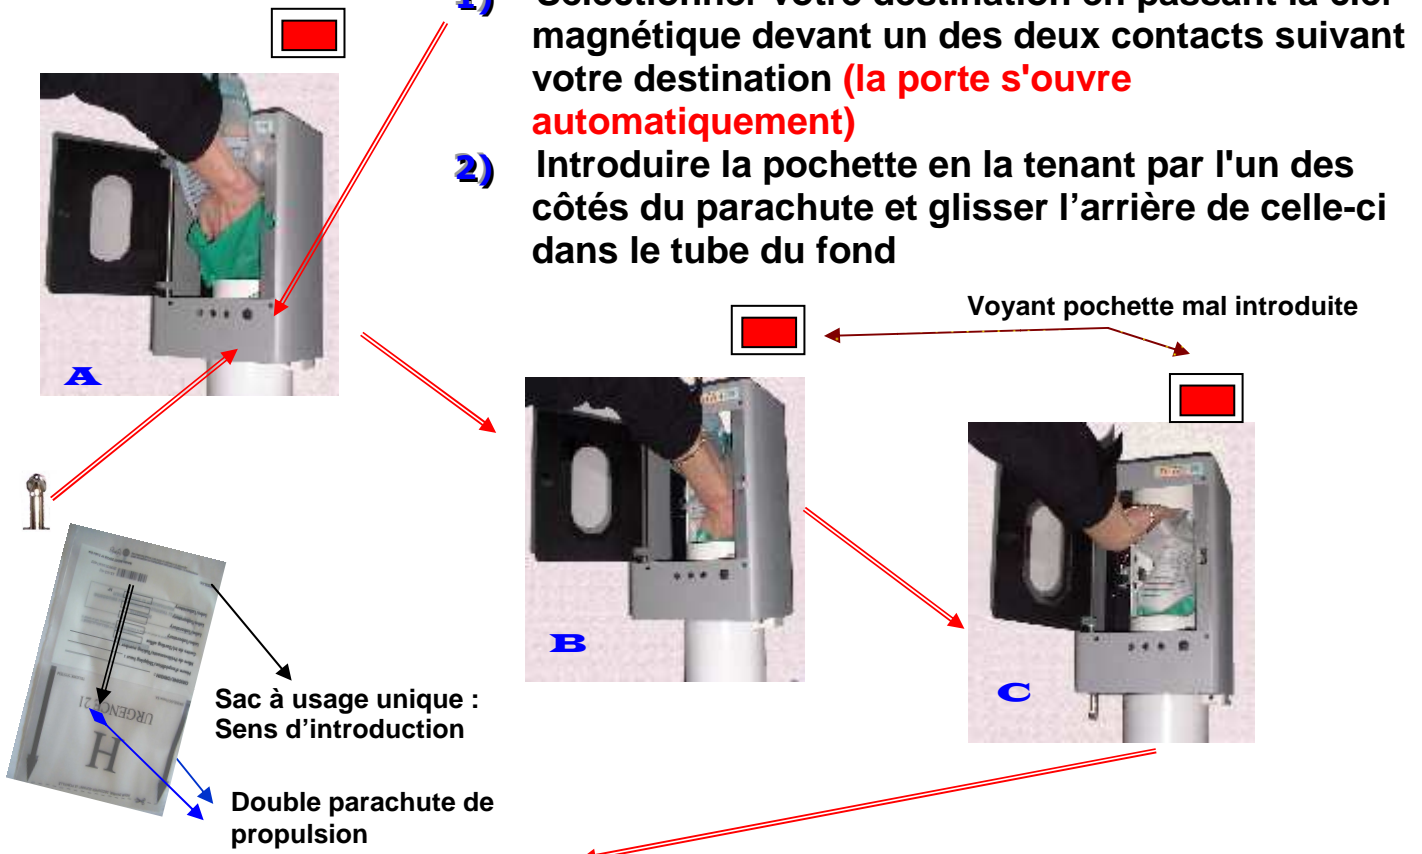

- 3) Fermer délicatement la porte jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée
- 4) Vérifier que le voyant " **Présence pochette** " est bien allumé **(si le voyant n'est pas allumé, ouvrir à nouveau la porte et positionner la pochette correctement devant la cellule de détection)**

- Si la ligne est occupée "**voyant vert allumé**". La pochette est mise en instance et sera acheminée dès la libération de la ligne .
- Si la ligne est libre le **voyant vert** s'allume, et la pochette (**voyant jaune allumée**) part immédiatement.
- La pochette est enregistrée dès son introduction et est prise en compte par le PC de supervision, qui indiquera :

"Heure d'introduction"
"Heure de départ"
"Heure d'arrivée"



Anomalies

- **Voyant rouge extérieur clignotant** -- Pochette restée dans la station : ouvrir la porte, retirer la pochette, vérifier celle-ci et la remettre en place.
- **Voyant rouge station allumé fixe** ----- Alarme station : appeler le service technique.
- **Voyant vert station clignotant** ----- Alarme réseau


Station Départ → introduction par le haut

Expédition

5) Sélectionner votre destination en choisissant le numéro de la station d'arrivée

6) Déverrouiller la porte avec la clé magnétique (la porte s'ouvre automatiquement)

7) Introduire la pochette en la tenant par l'un des côtés du parachute, et glisser l'arrière de celle-ci dans le tube du fond

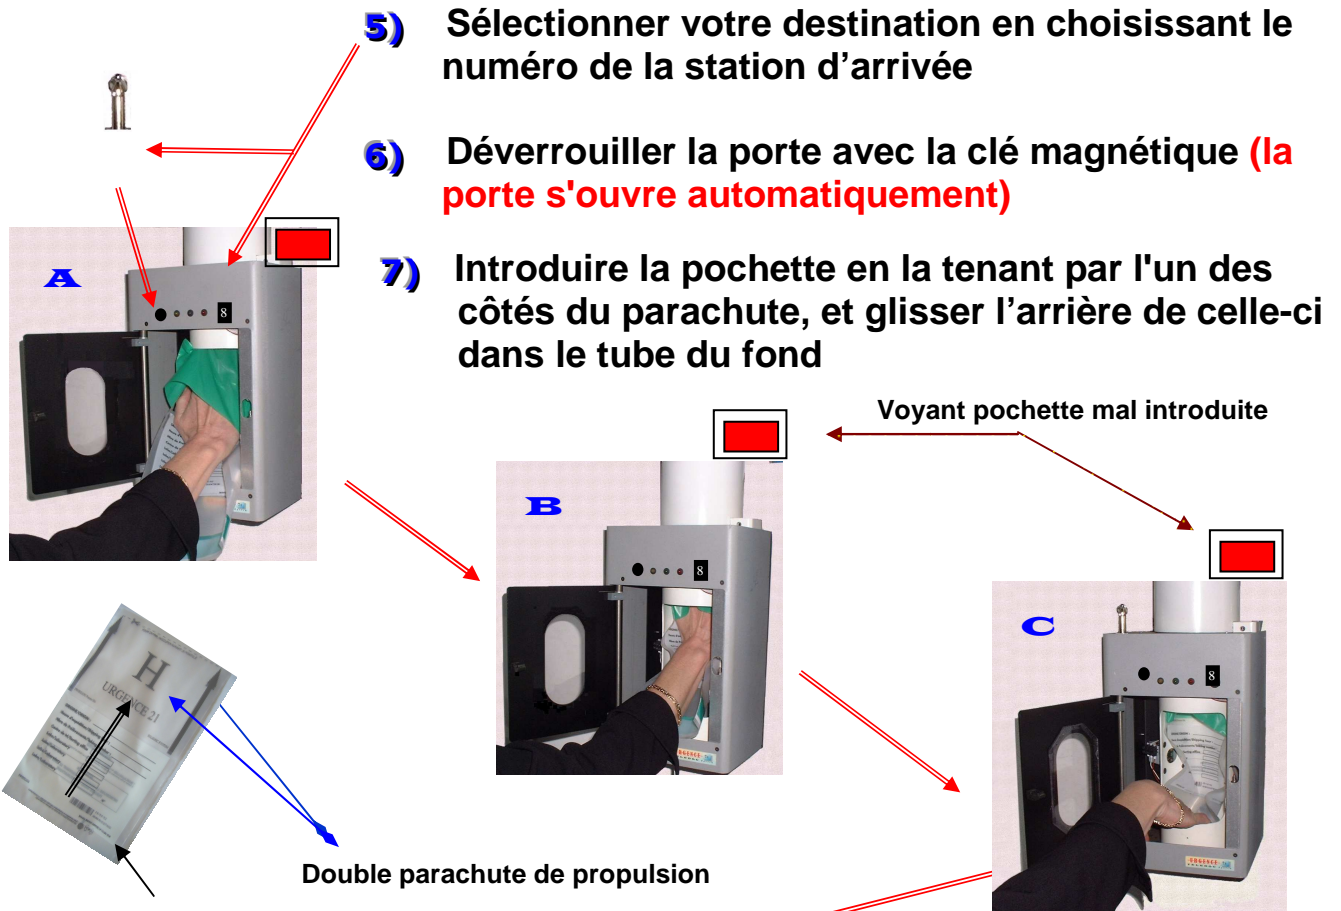

Voyant pochette mal introduite


Double parachute de propulsion

Sac à usage unique : sens d'introduction

- 8) Fermer délicatement la porte jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée**
- 9) Vérifier que le voyant "Présence pochette" est bien allumé (si le voyant n'est pas allumé ouvrir à nouveau la porte et positionner la pochette correctement devant la cellule de détection).**

- Si la ligne est occupée "voyant vert allumé". La pochette est mise en instance et sera acheminée dès la libération de la ligne
- Si la ligne est libre le voyant vert s'allume, et la pochette (voyant jaune allumée) part immédiatement
- La pochette est enregistrée dès son introduction et est prise en compte par le PC de supervision qui indiquera :


"Heure d'introduction"
"Heure de départ"
"Heure d'arrivée"




Anomalies



• **Voyant rouge extérieur clignotant** --- Pochette restée dans la station : ouvrir la porte, retirer la pochette, vérifier celle-ci et la remettre en place.



• **Voyant rouge station allumé fixe** ----- Alarme station : appeler le service technique.



• **Voyant vert station clignotant** ----- Alarme réseau

